



Instrukcja składania ościeżnic z dostawką stałą w systemie aluminiowym Termo


1 Skompletowanie zestawu montażowego

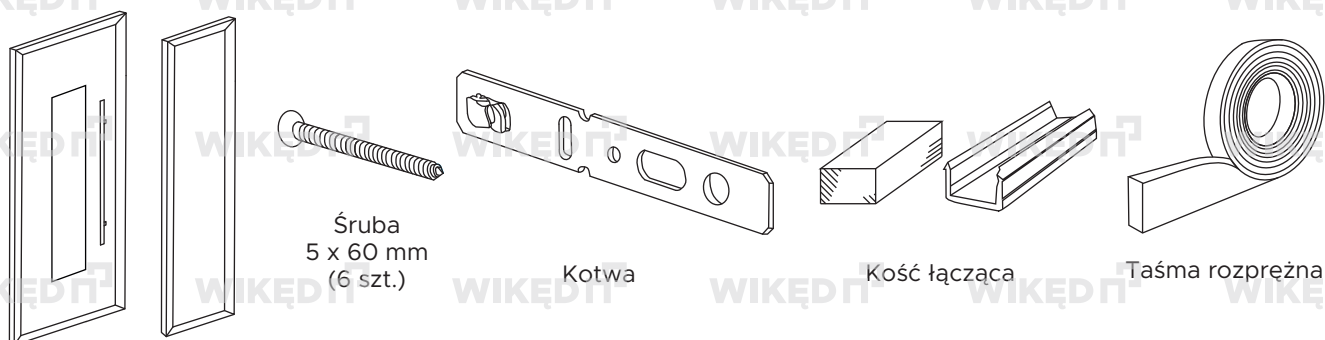


2 Transport do klienta

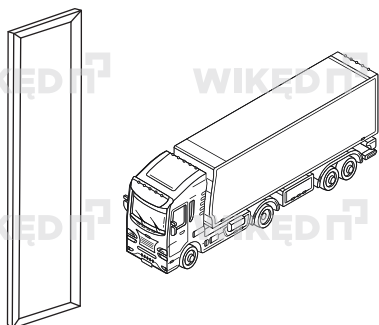


3 Montaż kości łączącej

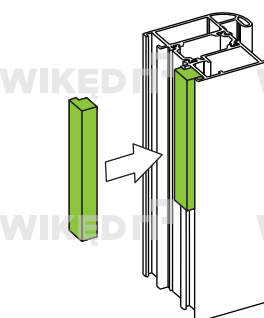


4 Montaż taśmy rozprężnej

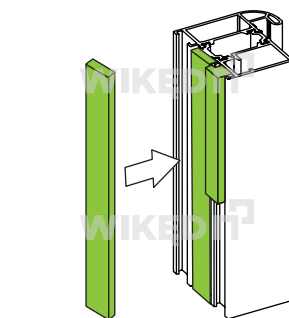

5 Złożenie dostawki stałej



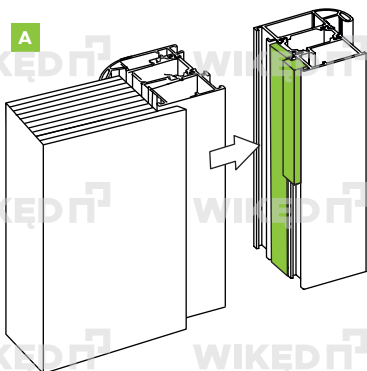


6 Składanie dostawki stałej

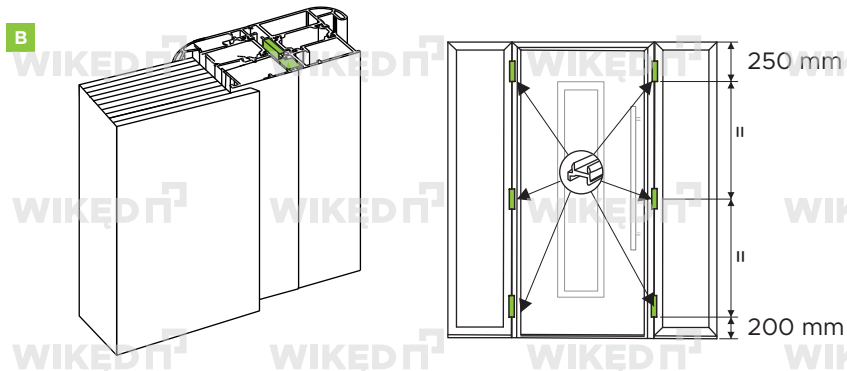


Instrukcja składania ościeżnicy i naświetli w systemie aluminiowym Termo


7 Składanie dostawki stałej

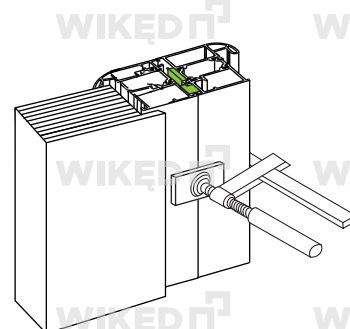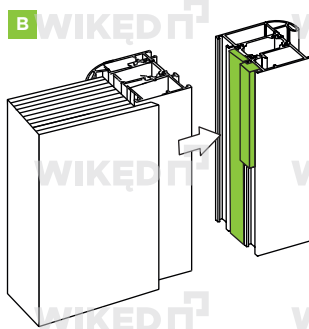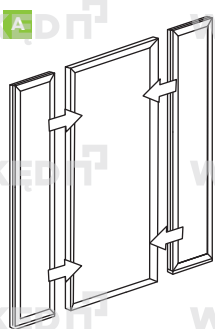

8 Łączenie dostawki stałej z ościeżnicą

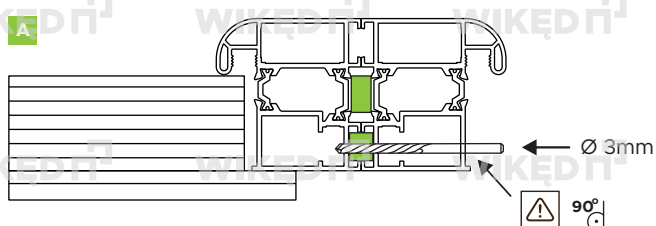

Pierwsze nawierty ościeżnicy i ramy dostawki wykonujemy wiertłem Ø 3mm.

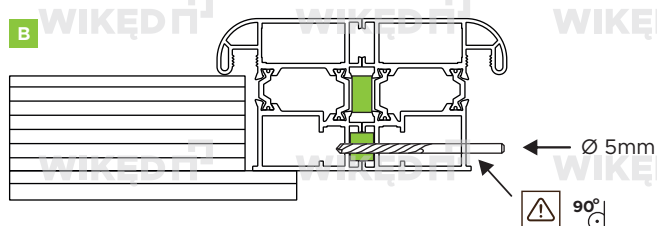


Otwory w ościeżnicy poprawiamy wiertłem Ø 5mm.



Prawidłowe skręcenie od strony ościeżnicy.

9 Rozmieszczenie kotew montażowych

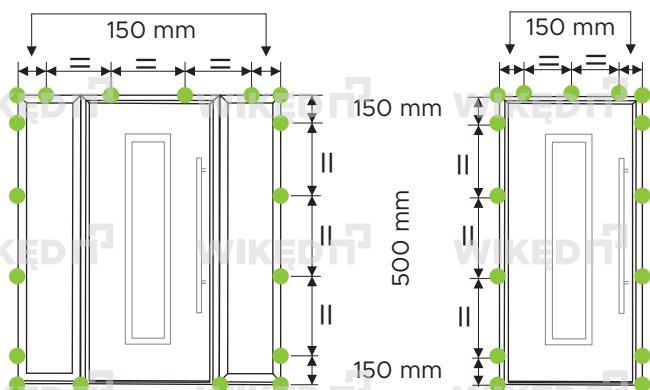

⚠ Kotwienie dolnej belki dostawki stałej tylko w przypadku braku poszerzenia podprogowego.

