



## Instrukcja składnia ościeżnicy i naświetli w systemie aluminiowym Termo


### 1 Zestaw montażowy

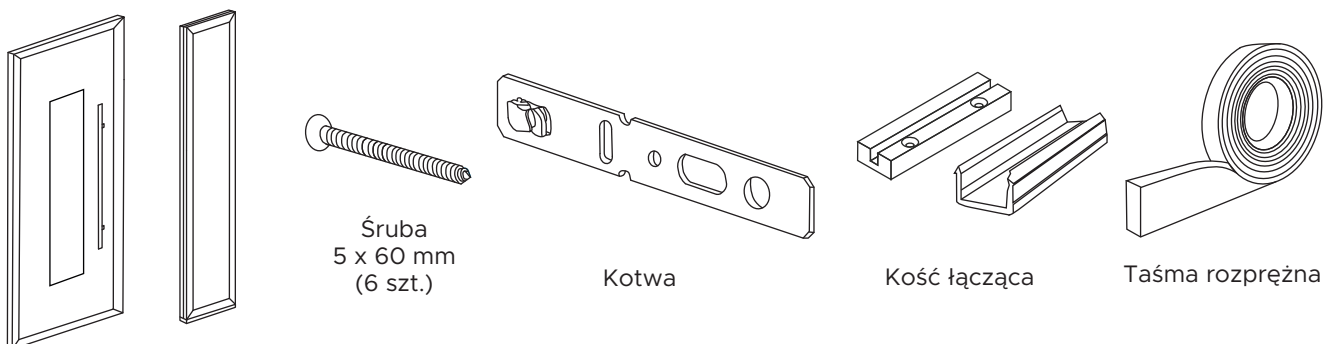


### 2 Transport do klienta

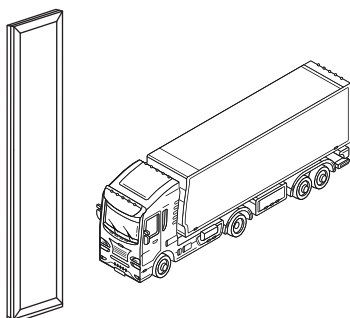


### 3 Demontaż uszczelki

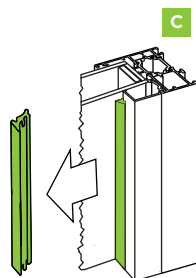


### 4 Demontaż listw przyszczbowych

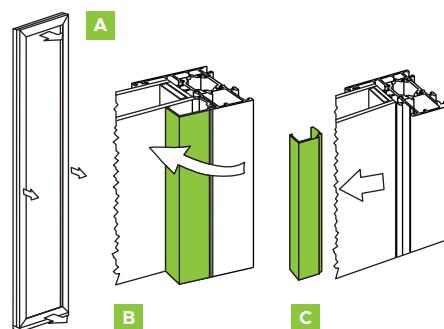


### 5 Demontaż wkładu szybowego

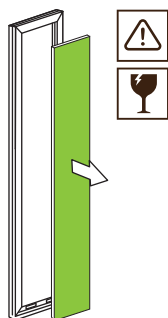

### 6 Montaż kości łączącej

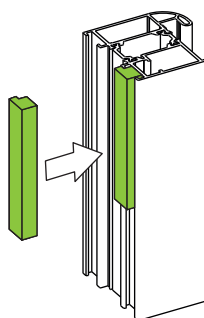


### 7 Montaż taśmy rozprężnej

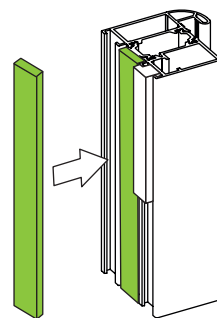


## Instrukcja składania ościeżnicy i naświetli w systemie aluminiowym Termo


### 8 Rozmieszczenie taśmy rozprężnej

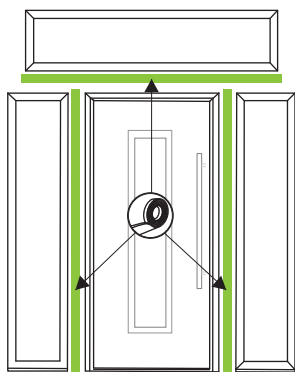


### 9 Rozmieszczenie kości łączącej

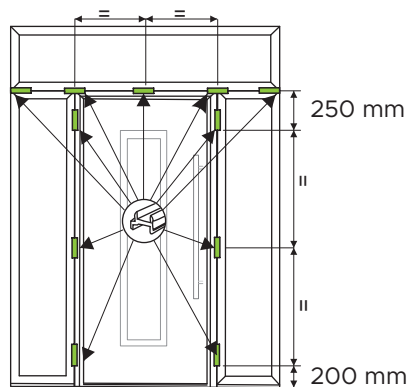

### 10 Składanie naświetli

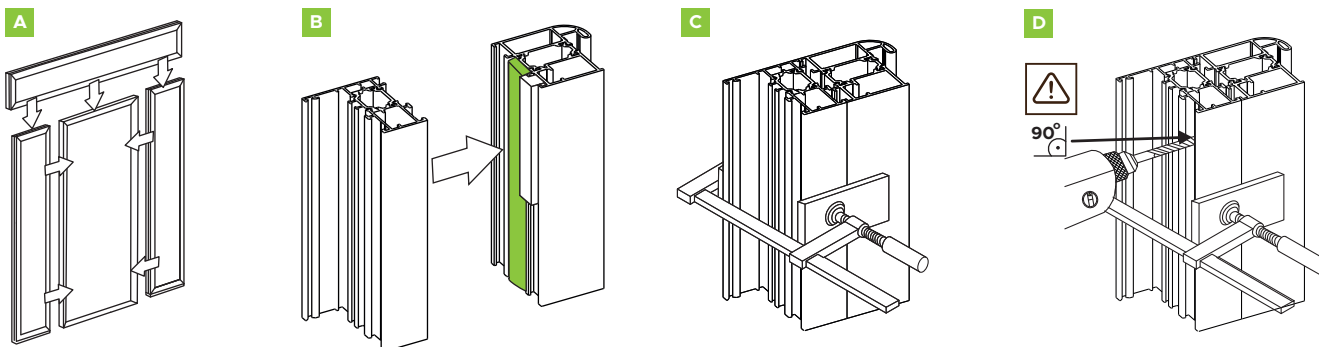


### 11 Łączenie naświetla z ościeżnicą

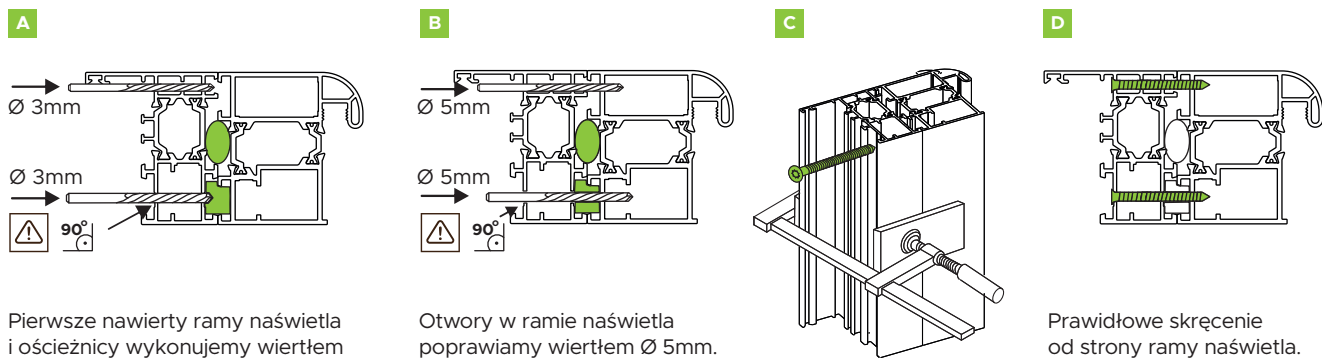


## Instrukcja składania ościeznicy i naświetli w systemie aluminiowym Termo


### 12 Rozmieszczenie śrub łączących

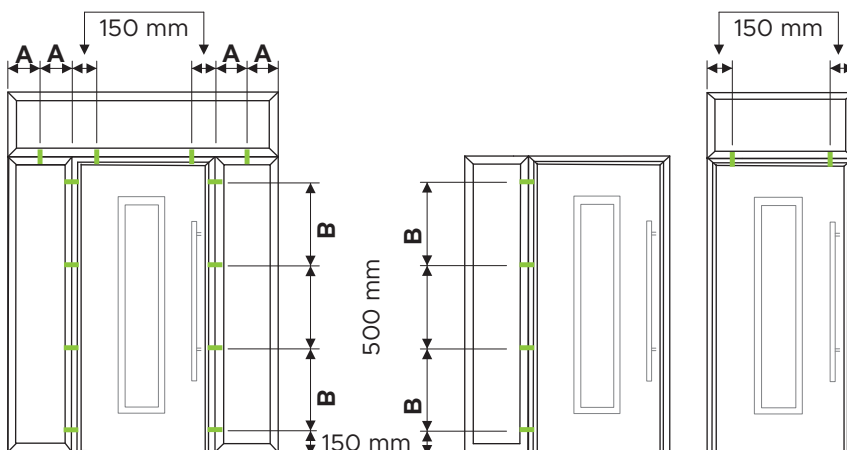

### 13 Rozmieszczenie kotew montażowych

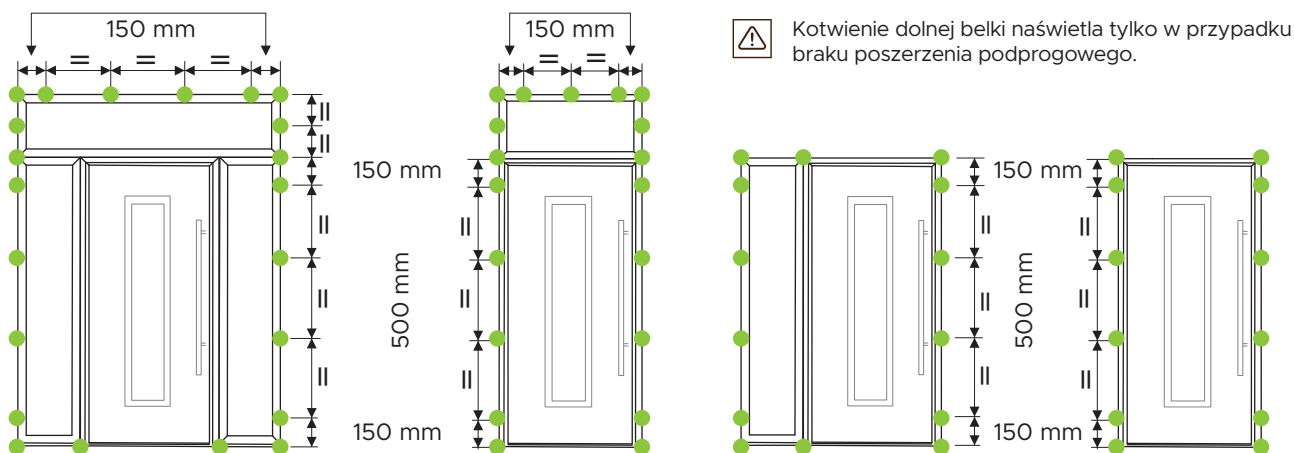

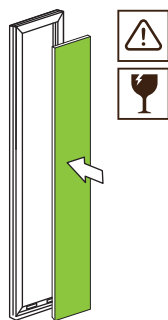

### 14 Montaż pakietu szybowego



### 15 Montaż podkładek szybowych



-  Podkładki do demontażu
-  Podkładki do pozostawienia