



Instrukcja składania ościeżnic z dostawką stałą w systemie aluminiowym Termo


1 Skompletowanie zestawu montażowego

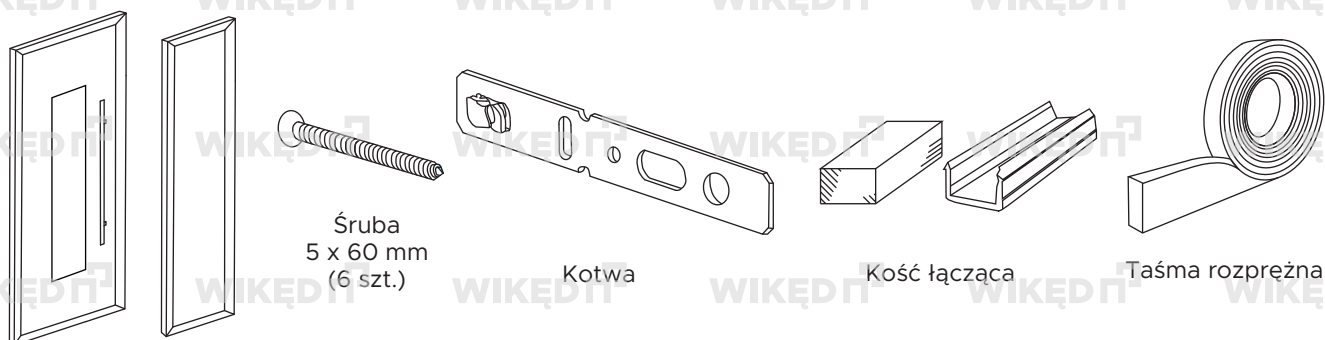


2 Transport do klienta

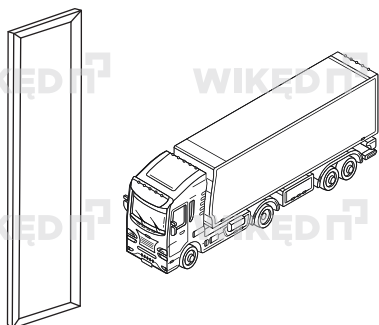


3 Montaż kości łączącej

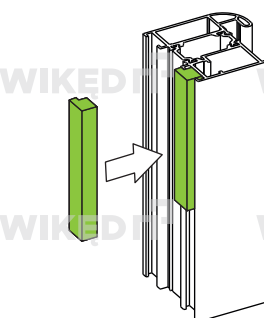


4 Montaż taśmy rozprężnej

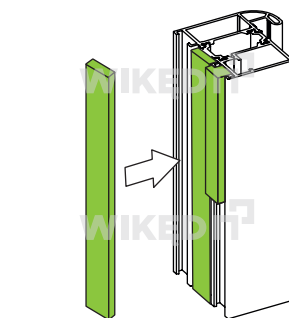

5 Złożenie dostawki stałej



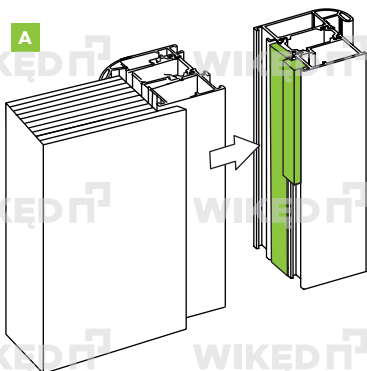


6 Składanie dostawki stałej

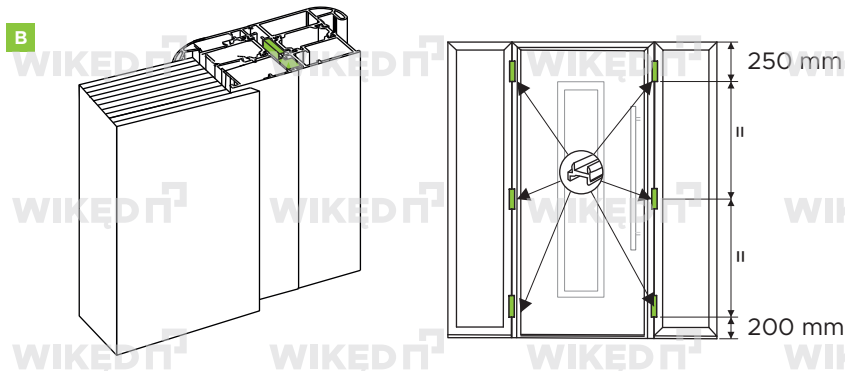


Instrukcja składania ościeżnicy i naświetli w systemie aluminiowym Termo


7 Składanie dostawki stałej

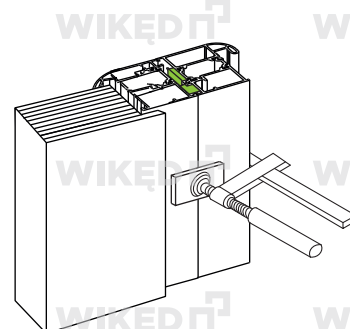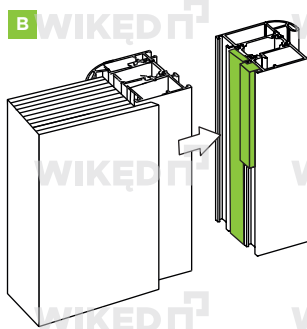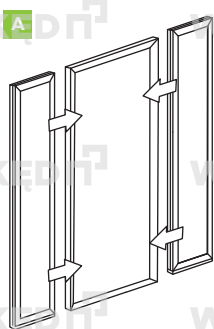


8 Łączenie dostawki stałej z ościeżnicą

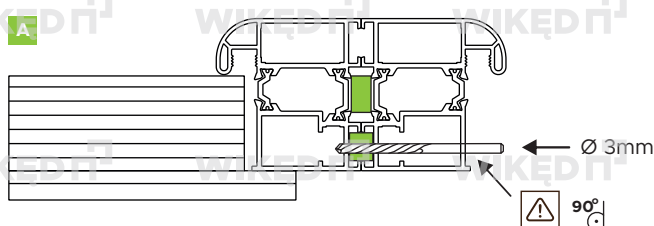

Pierwsze nawierty ościeżnicy i ramy dostawki wykonujemy wiertłem \varnothing 3mm.

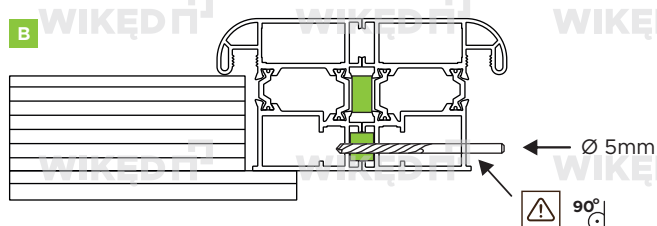


Otwory w ościeżnicy poprawiamy wiertłem \varnothing 5mm.

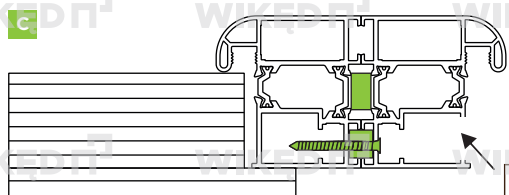


Prawidłowe skręcenie od strony ościeżnicy.

Wkręty montujemy pod kapslami na bolce antywyważeniowe lub pod blachami zaczepowymi po stronie zamkowej.

9 Rozmieszczenie kotew montażowych

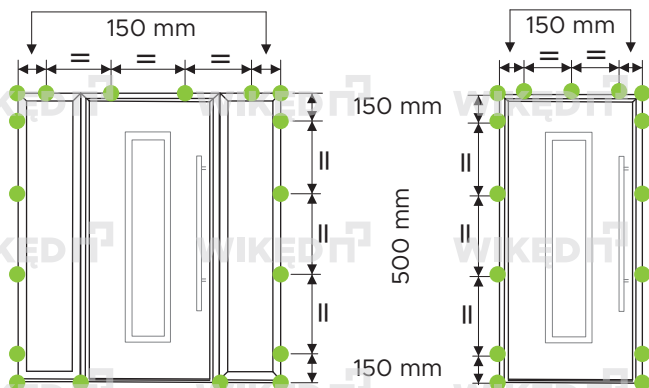

 Kotwienie dolnej belki dostawki stałej tylko w przypadku braku poszerzenia podprogowego.

