



## Instrukcja składania ościeżnicy i naświetli w systemie ALU-HYBRID


### Zestaw montażowy

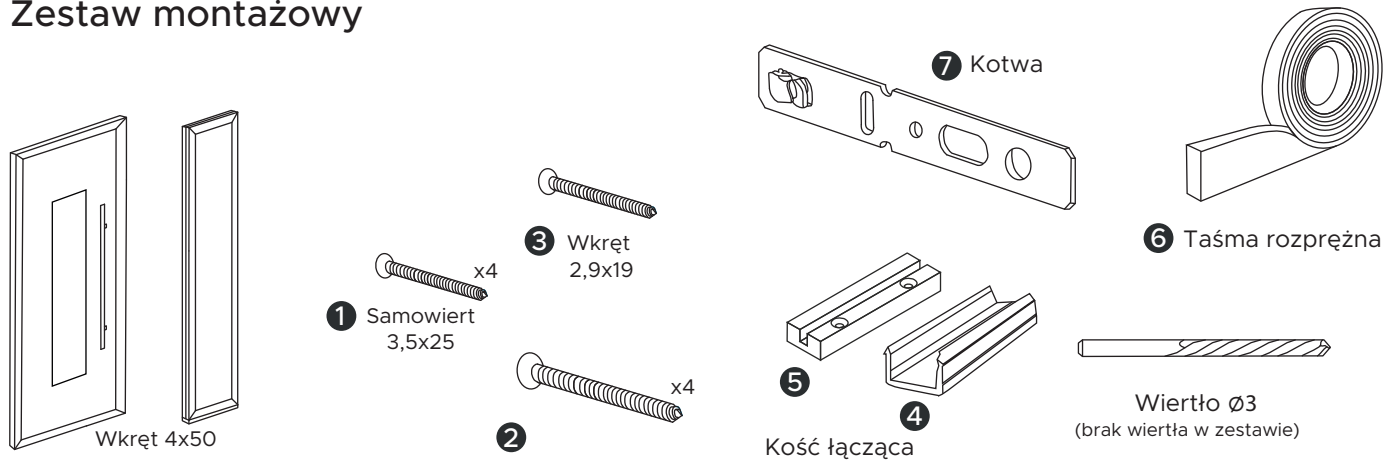


**2** Demontaż uszczelki w naświetlu

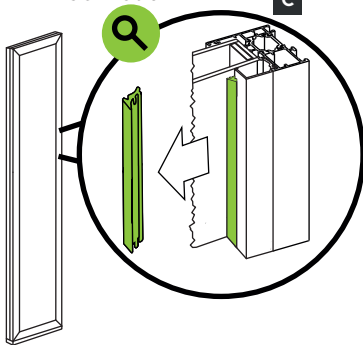


**3** Demontaż listw przyszczbowych w naświetlu

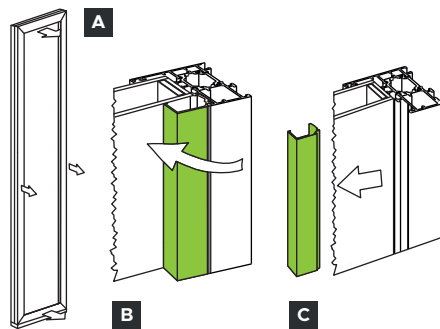


**4** Demontaż wkładu szybowego w naświetlu

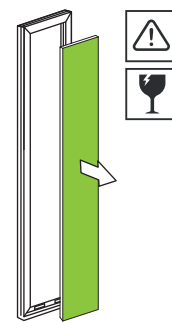

**6** Rozmieszczenie taśmy rozprężnej



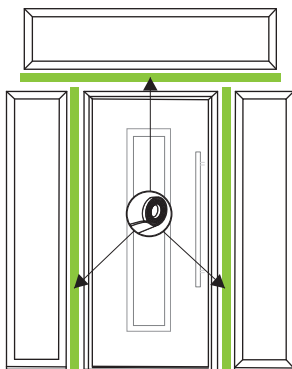


**7** Rozmieszczenie kości łączącej

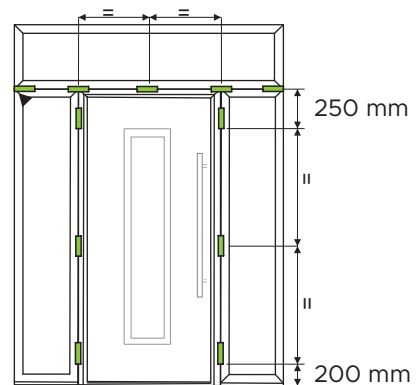


## Instrukcja składania ościeżnicy i naświetli w systemie ALU-HYBRID

### 8 Składanie naświetli

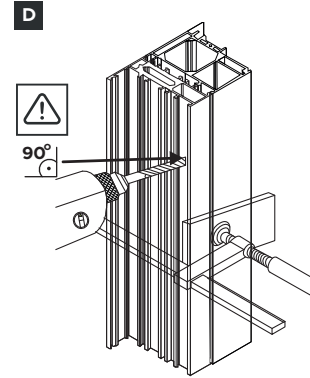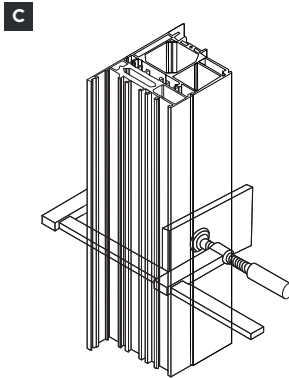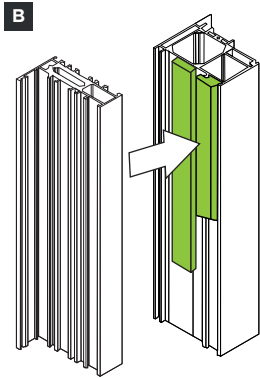


### 9 Łączenie naświetla z ościeżnicą

#### Dla drzwi otwieranych do wewnątrz

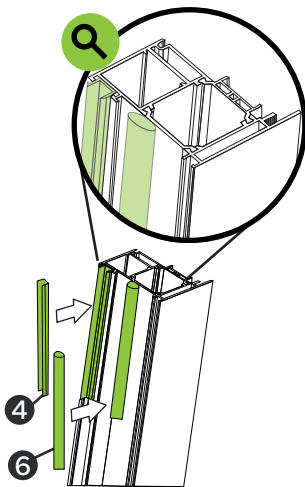


#### B Dla drzwi otwieranych do wewnątrz

Pierwsze nawierty ramy naswietla i ościeżnicy wykonujemy wiertłem  $\varnothing$  3mm.

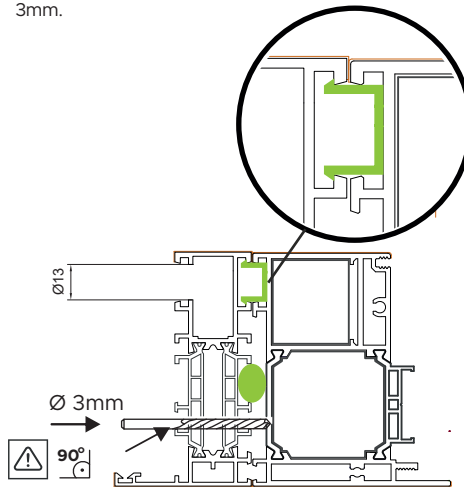


Prawidłowe skrócenie od strony ramy naswietla przy użyciu wkrętów 1 i 2.

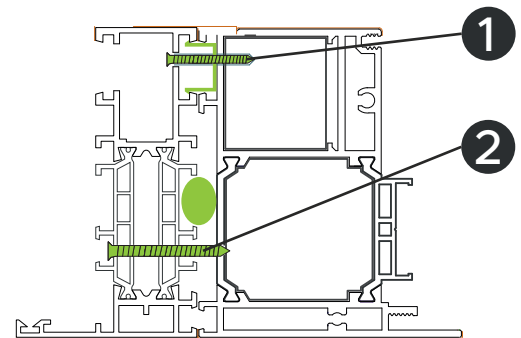


#### Dla drzwi otwieranych na zewnątrz

Uwaga na prawidłowe ułożenie kości łączących

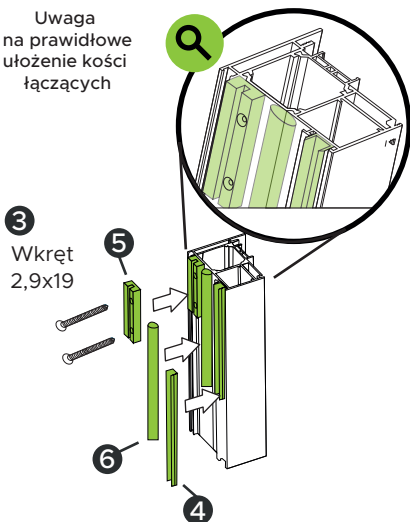


#### C Dla drzwi otwieranych do zewnątrz

Pierwsze nawierty ramy naswietla i ościeżnicy wykonujemy wiertłem  $\varnothing$  3mm.

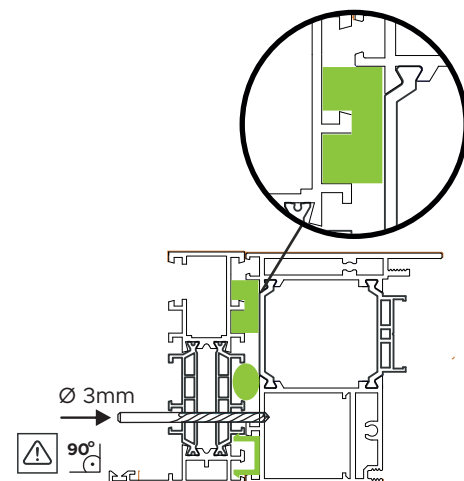


Prawidłowe skrócenie od strony ramy naswietla przy użyciu wkrętów 1 i 2.

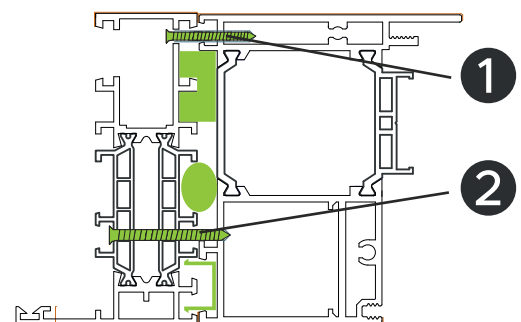


## Instrukcja składowania ościeżnicy i naświetli w systemie ALU-HYBRID


### 10 Rozmieszczenie śrub łączących

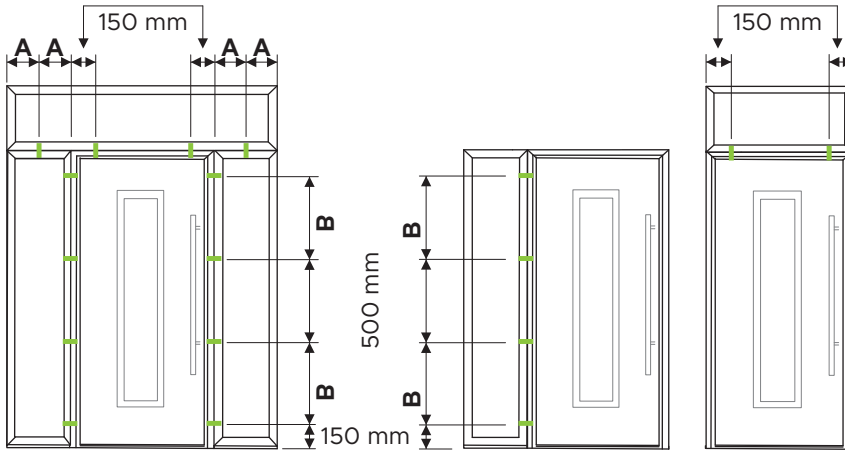


### 11 Rozmieszczenie kotew montażowych

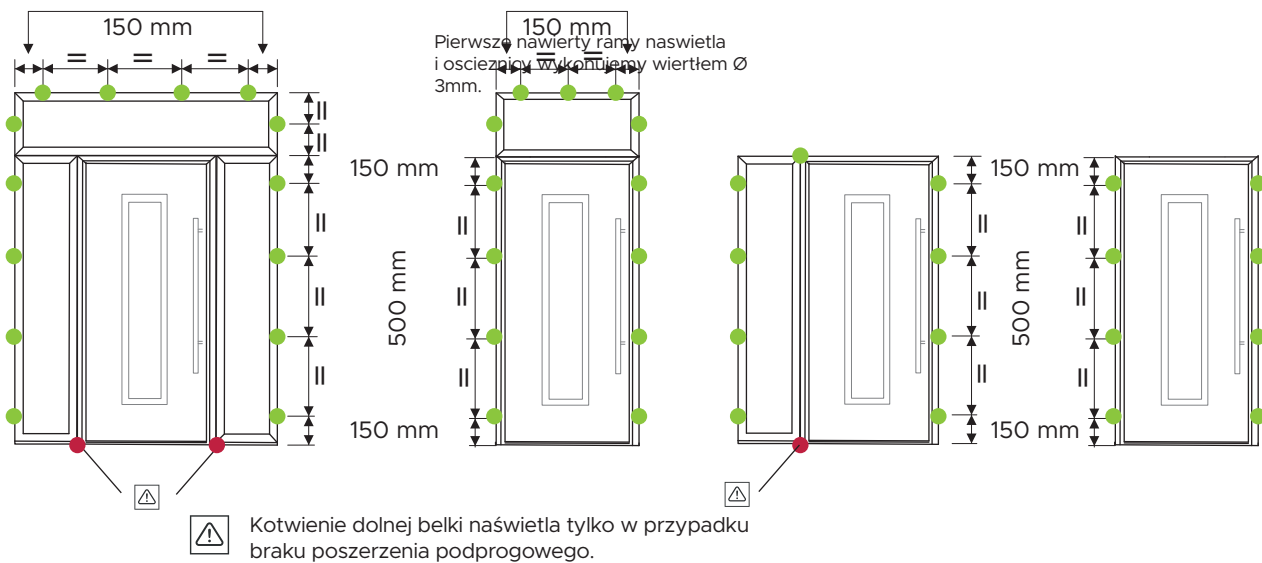

### 12 Montaż pakietu szybowego

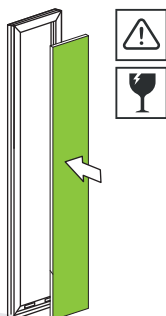

### 13 Montaż podkładek szybowych



- █ Podkładki do demontażu
- █ Podkładki do pozostawienia