


INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ALUMINIOWO-KOMPOZYTOWĄ / DREWNIANO- STAŁOWĄ / ALUMINIOWO-DREWNIANĄ

Komplet drzwiowy

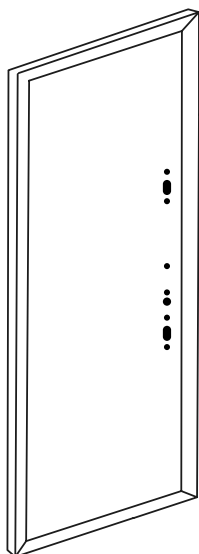


Skrzydło
i ościeznica




13x

Kołek 8




Klamka




Wkładka

Zestaw montażowy

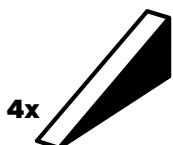

4x

Kliny

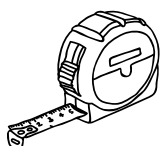


Miarka




Wiertło
Ø 8mm




Rozpórka



Nożyk

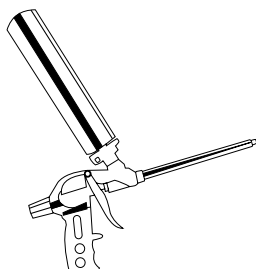


Pistolet
do piany



Imbus 4,5



Poziomica



Wiertarka



Śrubokręt




Młotek




Spryskiwacz
do wody


- 1** Rozpakować drzwi zwracając uwagę, by nie uległy one uszkodzeniu.

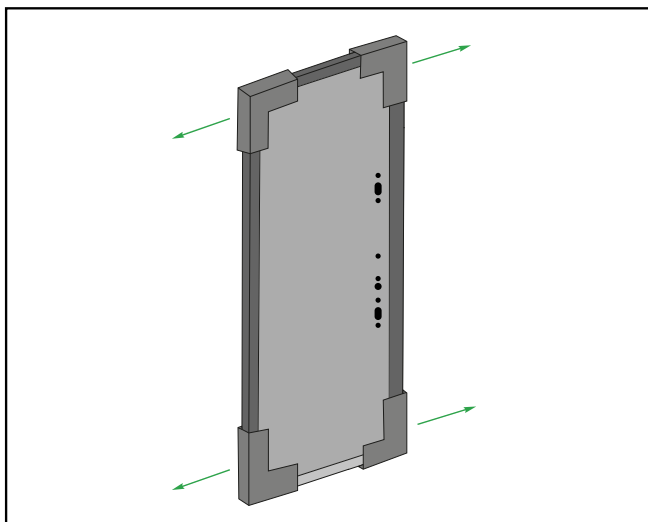


- 2** Ostrożnie zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odłożyć w bezpieczne miejsce, aby nie uległo uszkodzeniu.

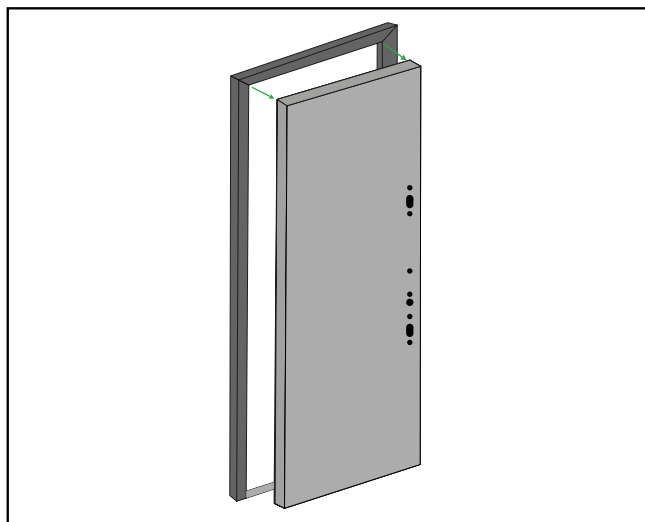


- 3** Oczyszczyć i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie.

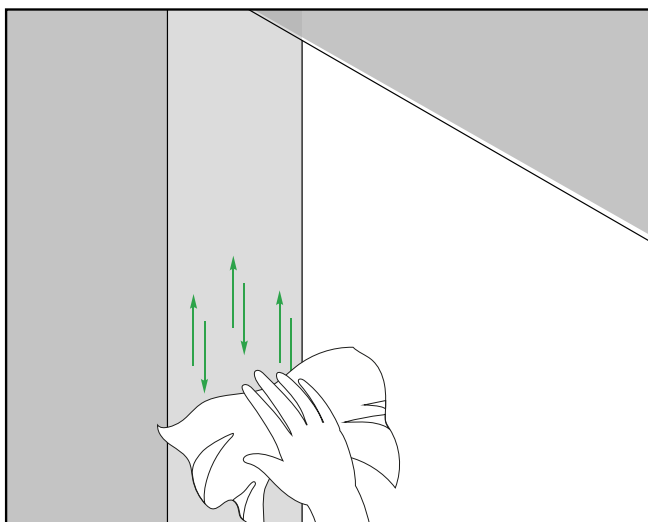


- 4** Zmierzyć wysokość i szerokość ościeżnicy.

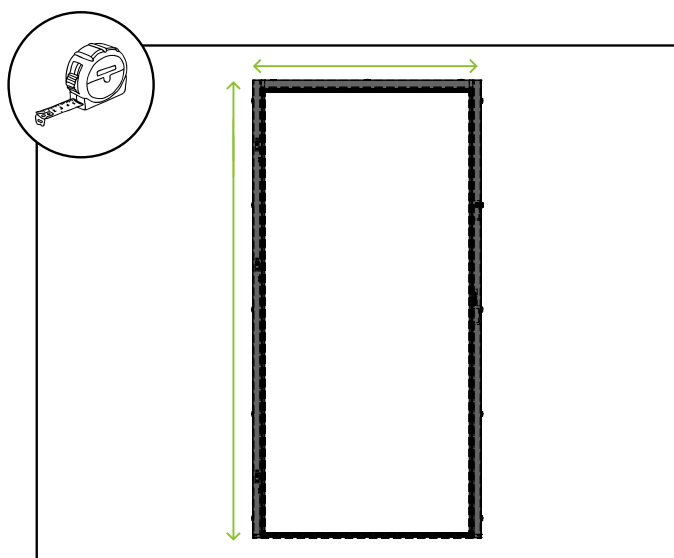


- 5** Ościeżnicę należy umieścić w otworze montażowym, ustawiając ją w jednej płaszczyźnie ze ścianą. Kotwy montażowe mają być obrócone w kierunku mieszkania.

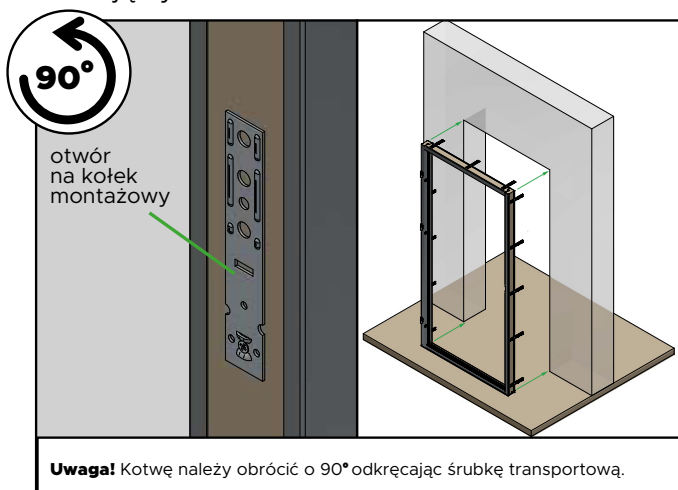


- 6** Ustawić za pomocą klinów lub poduszek pion i poziom ościeżnicy.

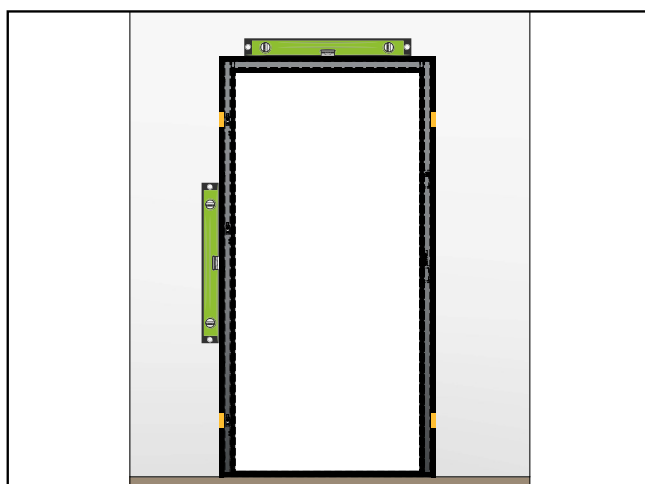


- 7** Nawiercić otwory w ścianie pod kołek rozporowy. Umieścić kołek w otworze i wkręcić.

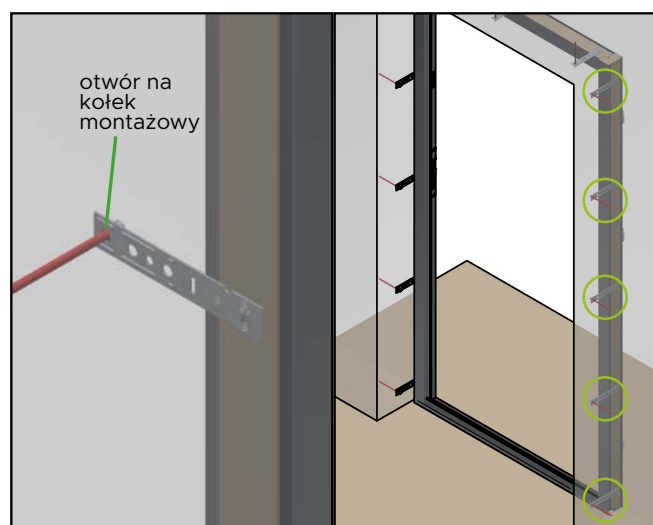


- 8** Spryskać wodą luz pomiędzy ościeżnicą, a ścianą i przystąpić do pianowania.

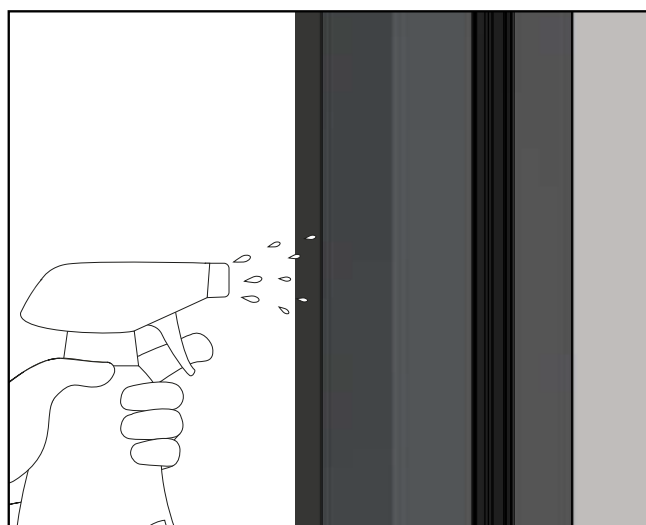


- 9** Zastosować rozpórkę w 1/3 i 2/3 wysokości ościeżnicy.

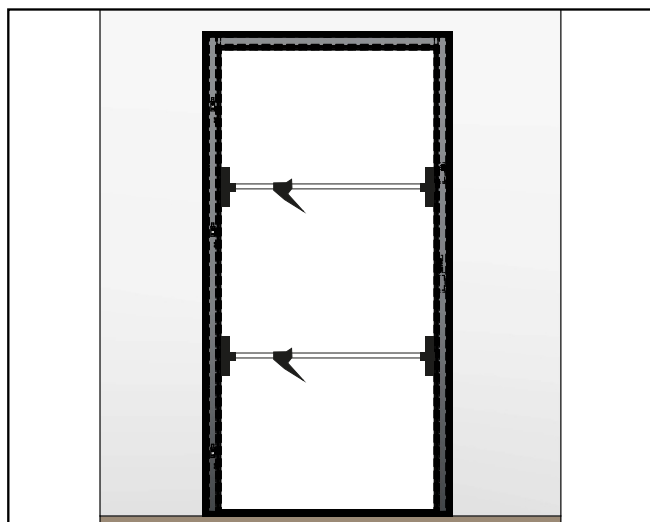


- 10** Przystąpić do pianowania.

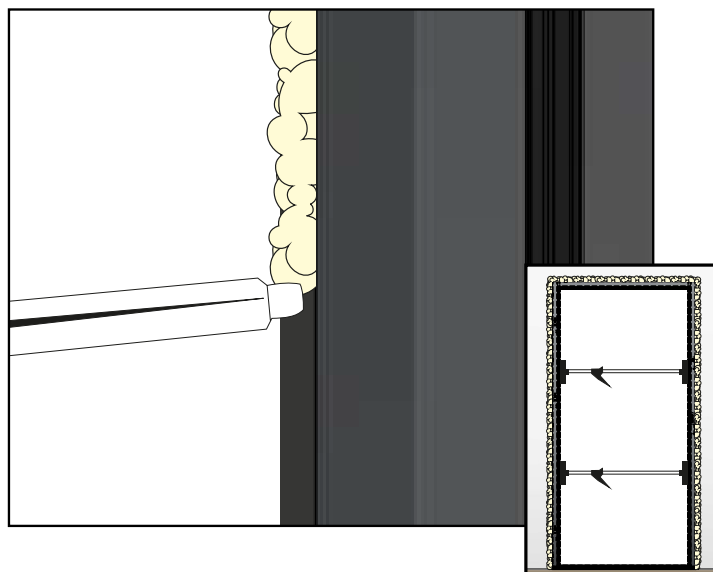


- 11** Po czasie jaki podaje producent piany odciąć nadmiar piany nożykiem uważając, żeby nie uszkodzić laminatu ościeżnicy.

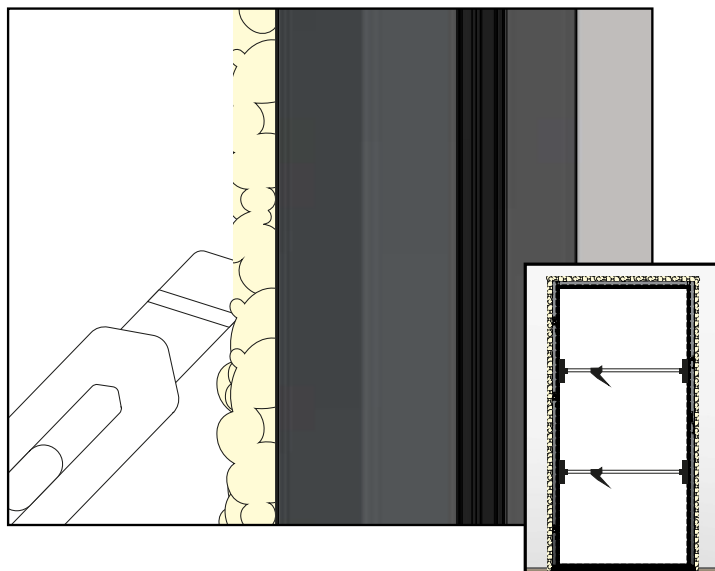

- 12** Założyć skrzydło na ościeżnicę. Sprawdzić pion i poziom skrzydła oraz luz wrębowy.

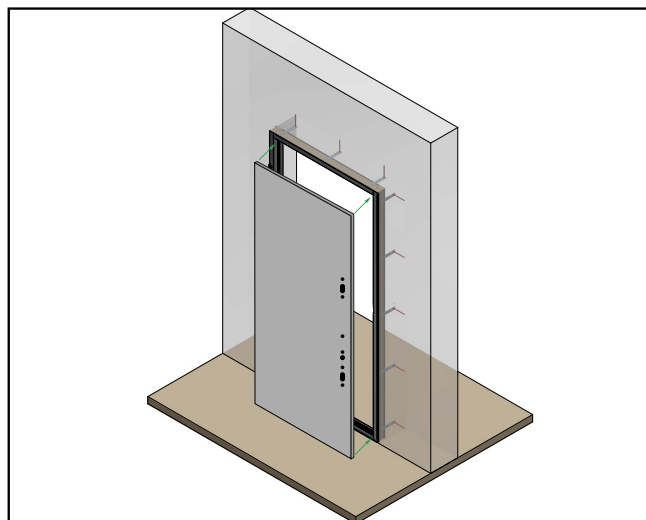

- 13** Wyregulować drzwi.
Nałożyć osłonki na zawiasy.

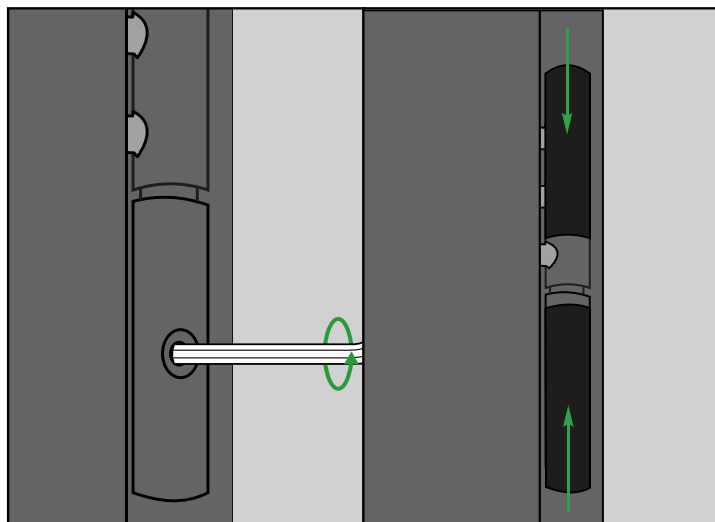

- 14** Zamontować okucia.

