



INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ REGULOWANĄ


Komplet drzwiowy

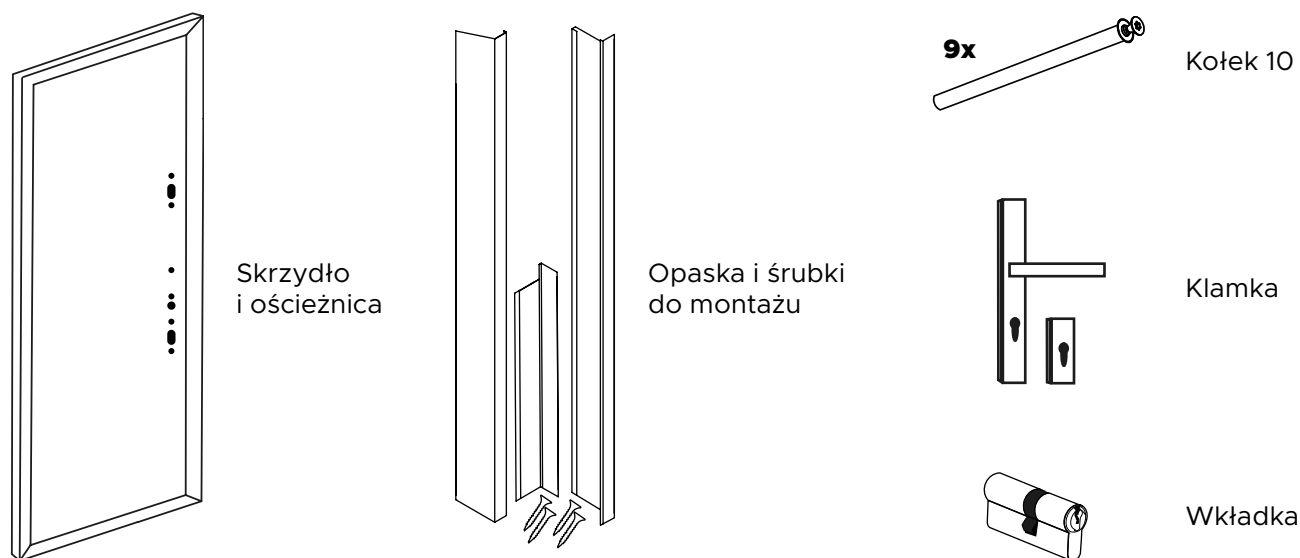


Zestaw montażowy

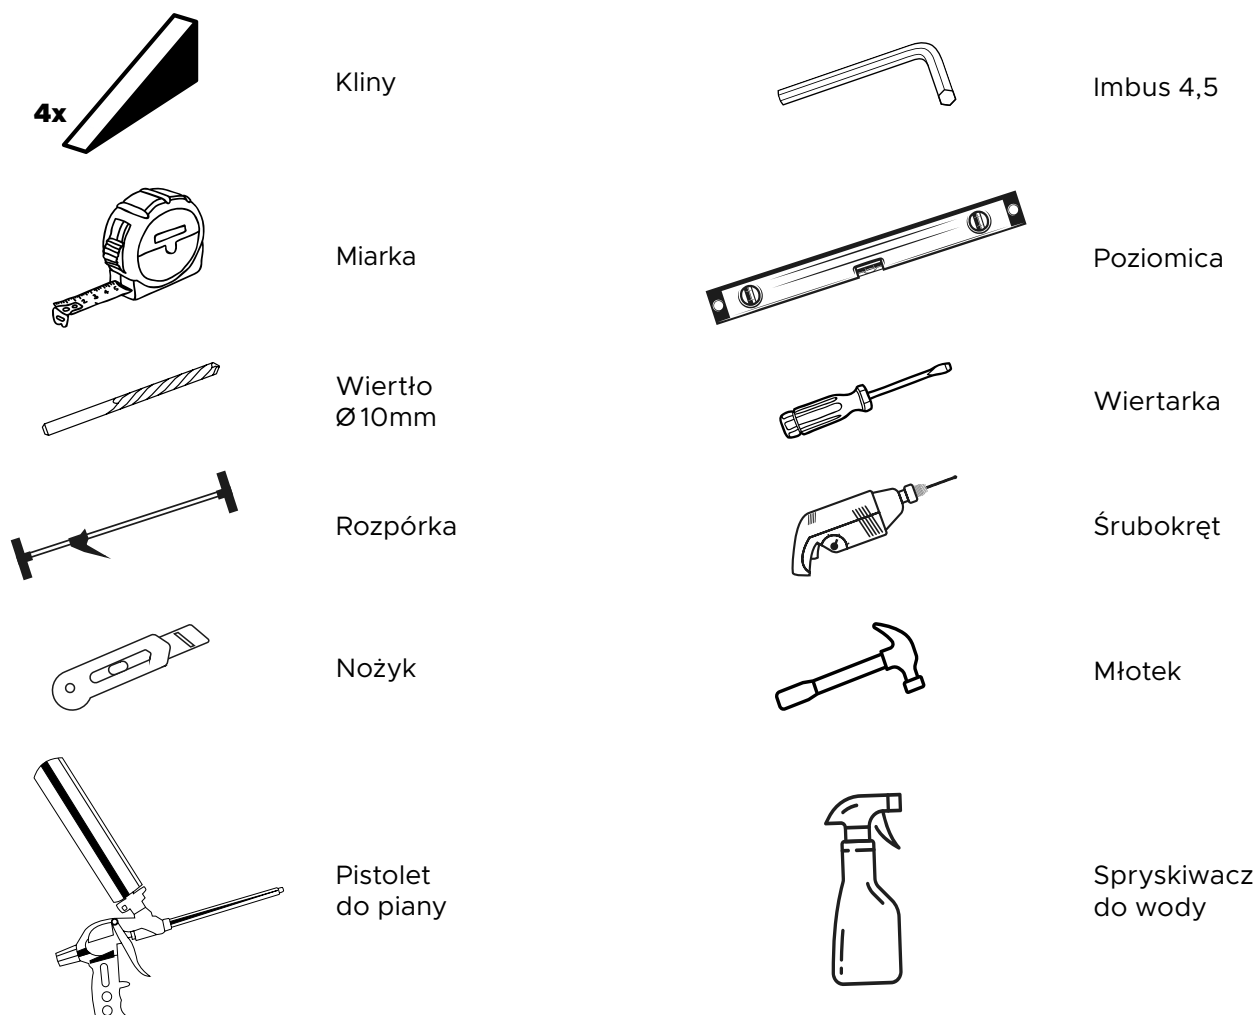


- 1** Rozpakować drzwi zwracając uwagę, by nie uległy one uszkodzeniu.

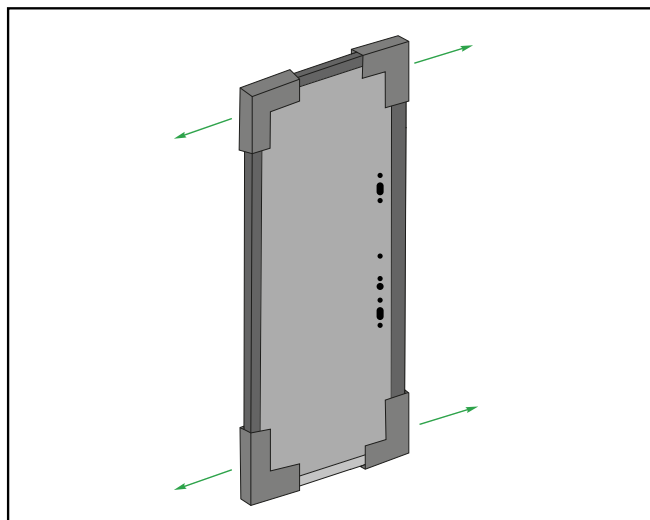


- 2** Ostrożnie zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odłożyć w bezpieczne miejsce, aby nie uległo uszkodzeniu.

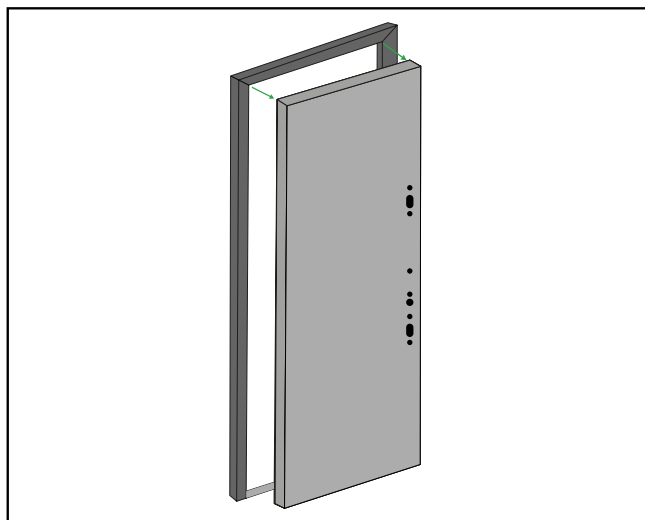


- 3** Oczyszczyć i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie.

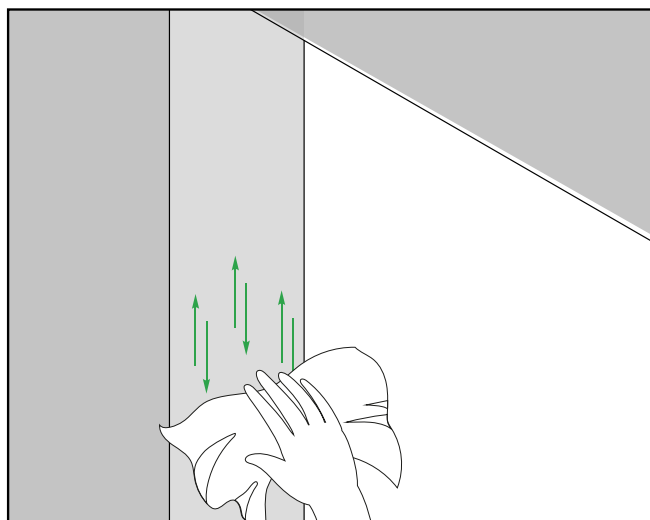


- 4** Zmierzyć wysokość i szerokość ościeżnicy.

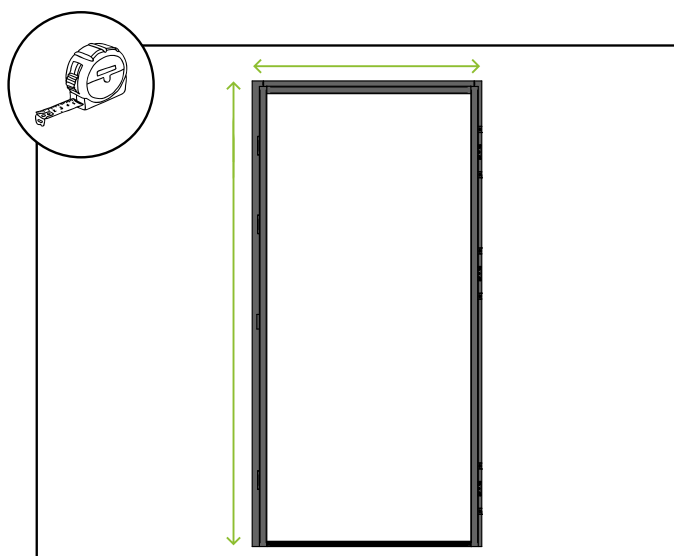


- 5** Umieścić ościeżnicę wewnątrz otworu montażowego opierając kołnierz o ścianę wewnątrz mieszkania.

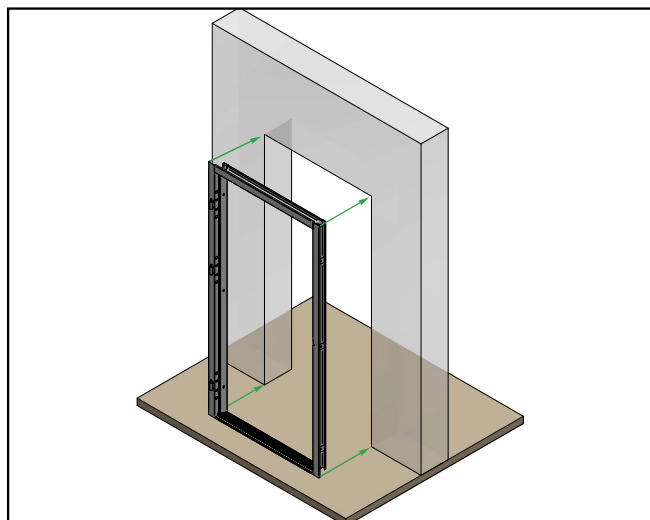


- 6** Ustawić za pomocą klinów lub poduszek pion i poziom ościeżnicy.

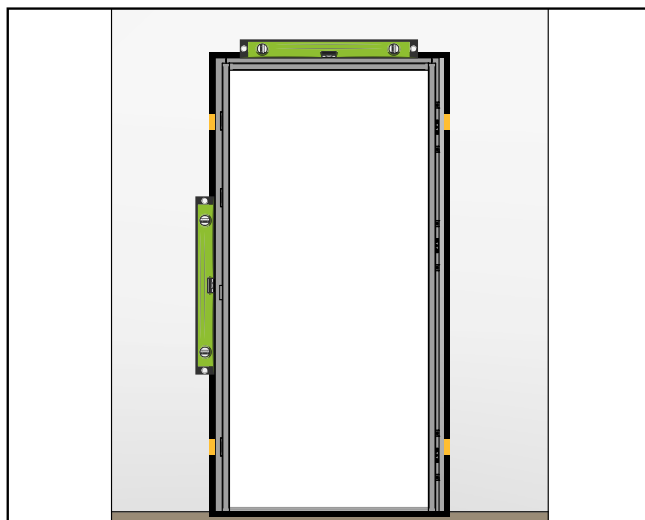

- 7** Nawiercić otwory pod kołki montażowe na 45° w murze wiertłem o średnicy Ø10mm we wskazanych na rysunku miejscach.

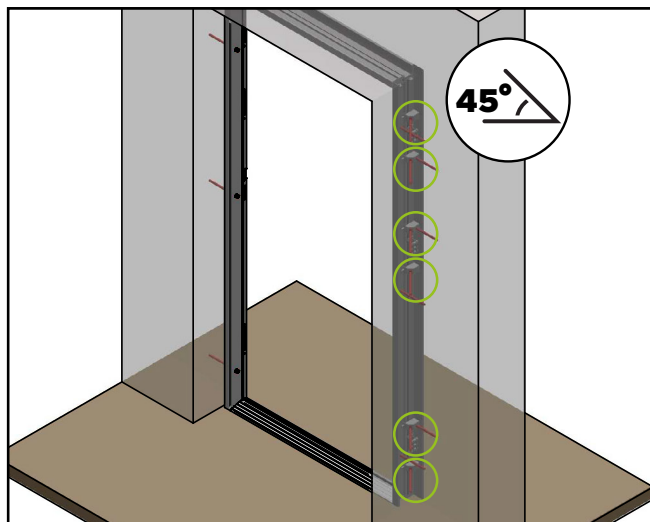


- 8** Umieścić kołki w otworach i przykręcić je pod kątem 45°.

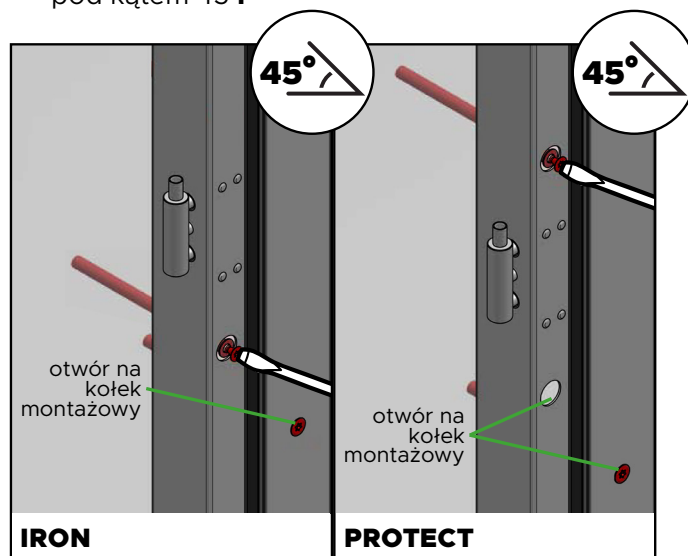


- 9** Spryskać wodą luz pomiędzy ościeżnicą, a ścianą i przystąpić do pianowania.




- 10** Zastosować rozpórkę w 1/3 i 2/3 wysokości ościeznicy.

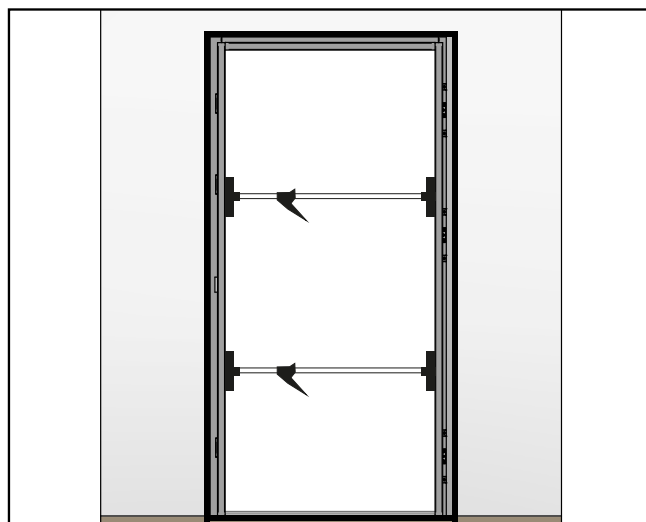


- 11** Przystąpić do pianowania.

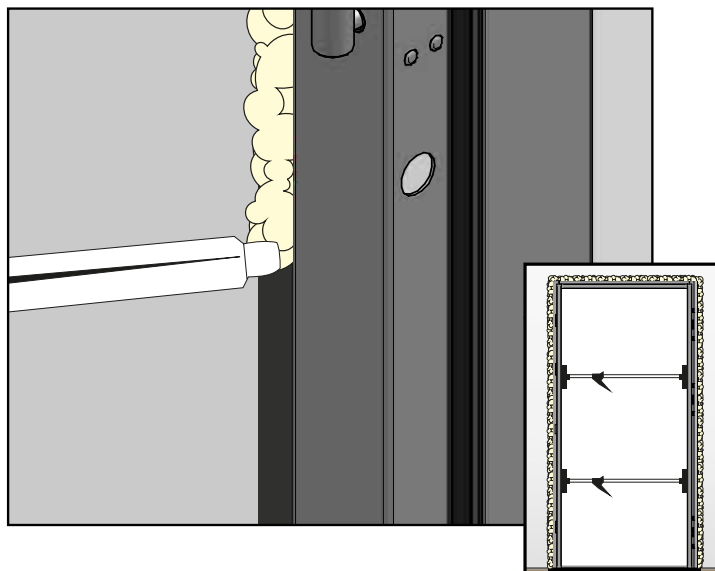


- 12** Po czasie jaki podaje producent piany odciąć nadmiar piany nożykiem uważając, żeby nie uszkodzić laminatu ościeznicy.

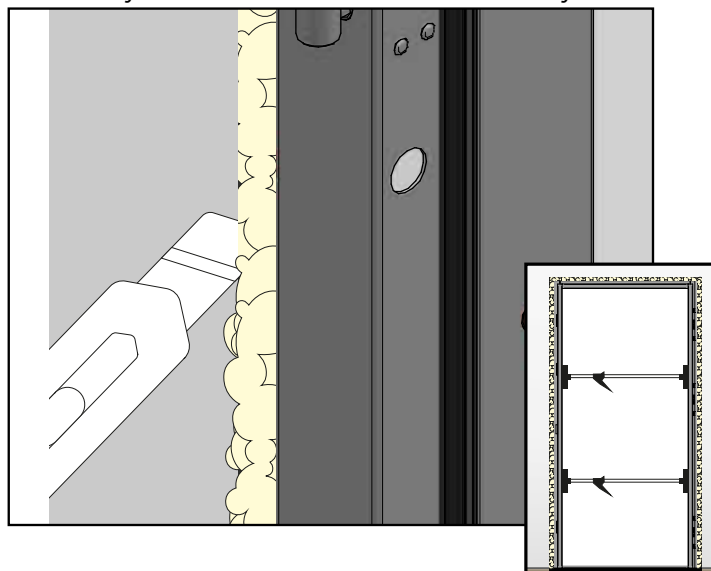


- 13** Założyć skrzydło na ościeżnicę. Sprawdzić pion i poziom skrzydła oraz luz wrębowy.

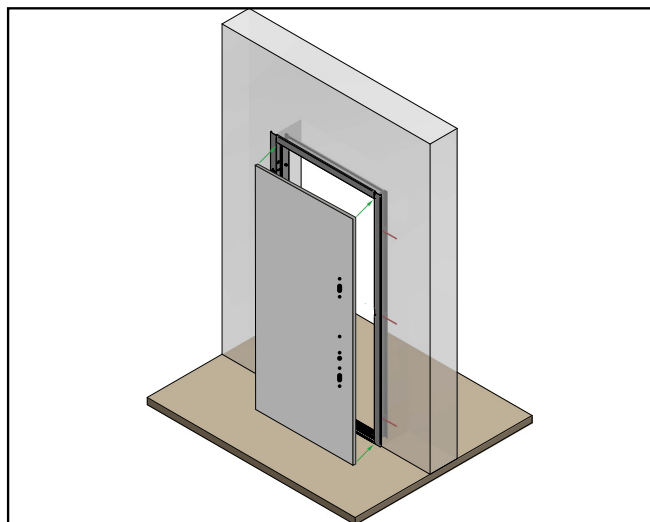


- 14** Wyregulować drzwi. Nałożyć osłonki na zawiasy.

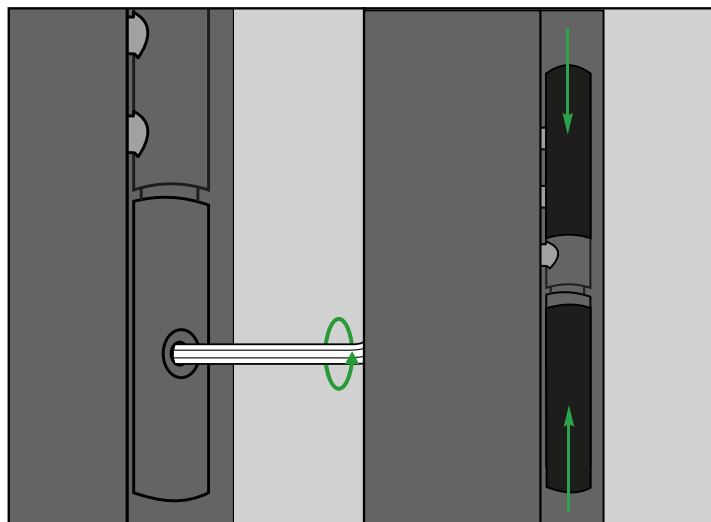

- 15** Zamontować okucia.

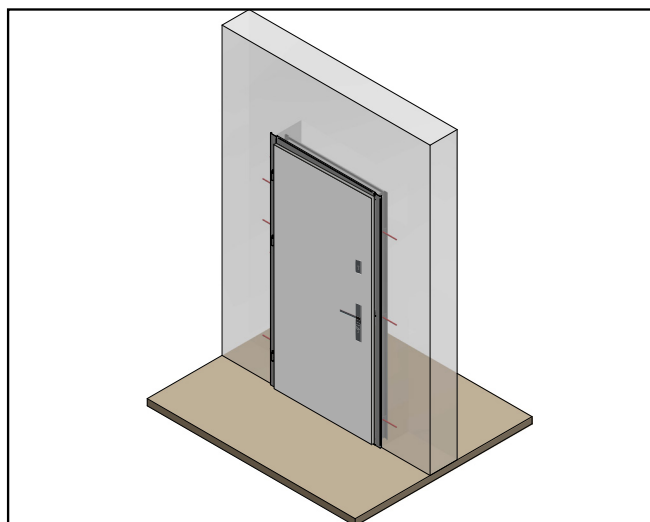

- 16** Zamontować opaskę zgodnie z filmikiem.

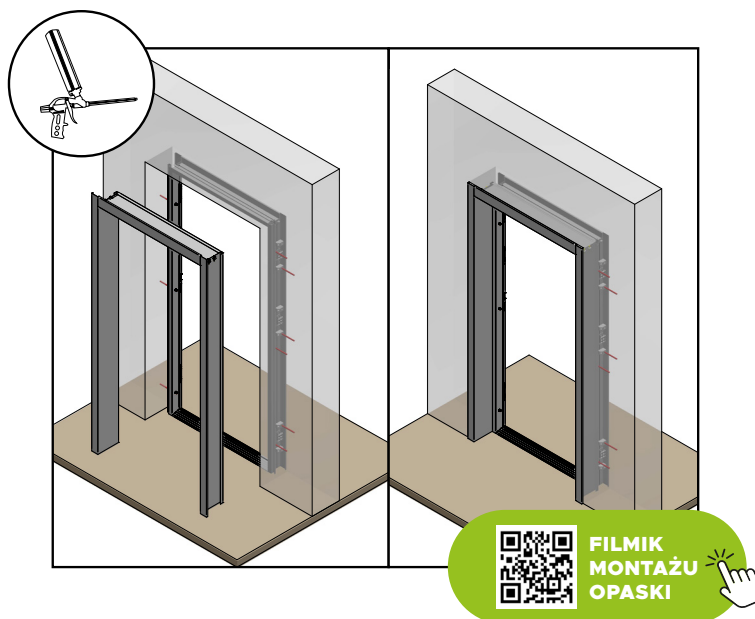

FILMIK
MONTAŻU
OPASKI

