



INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ SYMETRYCZNĄ POD PORTAL


Komplet drzwiowy

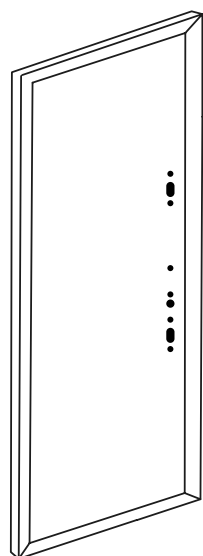

Skrzydło
i ościeżnica

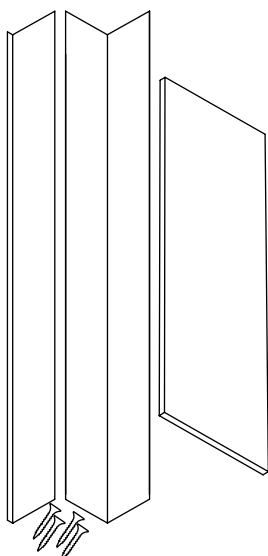


Portal i śrubki
do montażu




9x

Kołek 10



Klamka




Wkładka

Zestaw montażowy



4x


Kliny

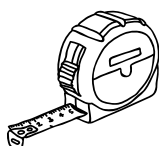


Miarka




Wiertło
Ø10mm




Rozpórka



Nożyk

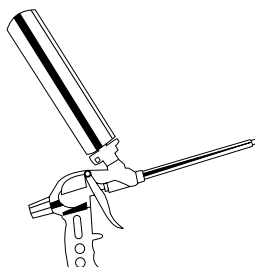


Pistolet
do piany



Imbus 4,5



Poziomica



Wiertarka



Śrubokręt




Młotek




Spryskiwacz
do wody


- 1** Rozpakować drzwi zwracając uwagę, by nie uległy one uszkodzeniu.

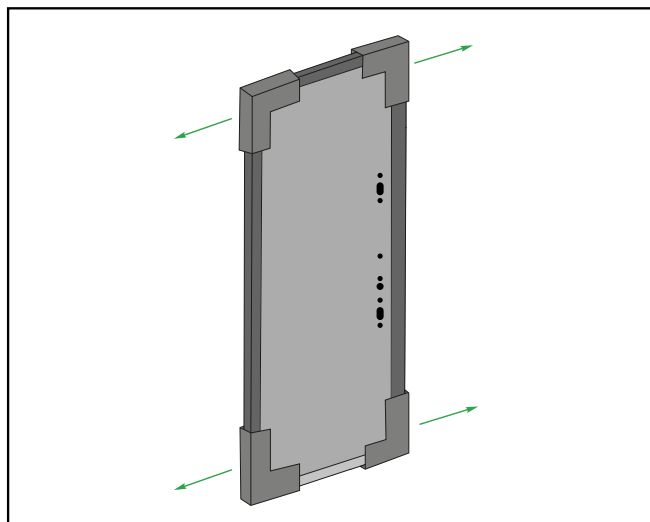


- 2** Ostrożnie zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odłożyć w bezpieczne miejsce, aby nie uległo uszkodzeniu.

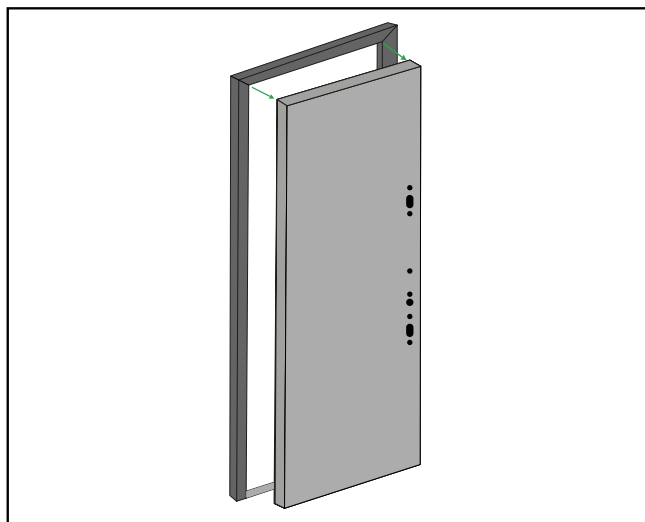


- 3** Oczyszczyć i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie.

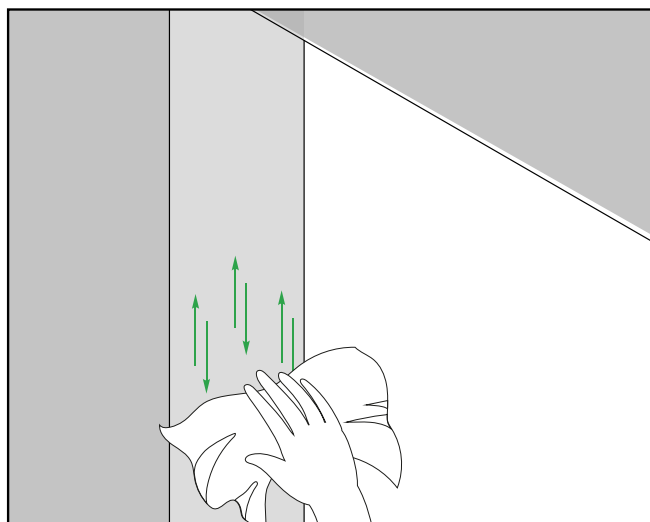

- 4** Zmierzyć wysokość i szerokość ościeżnicy.

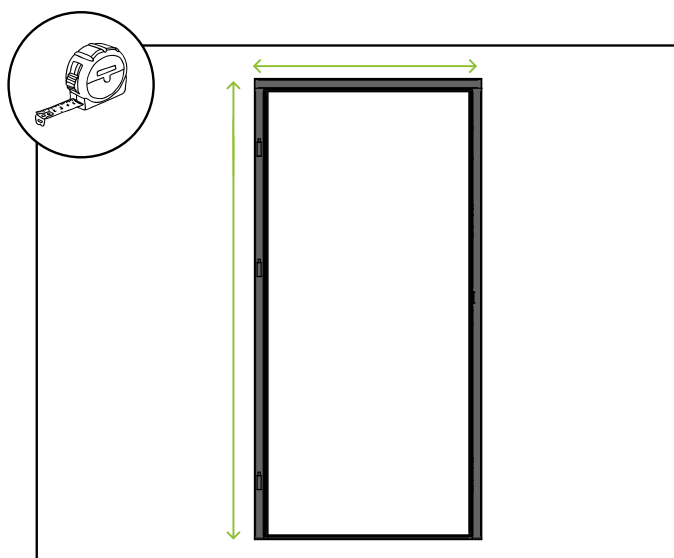


- 5** Ościeżnicę należy umieścić w otworze montażowym, ustawiając ją w jednej płaszczyźnie ze ścianą wewnątrz mieszkania.

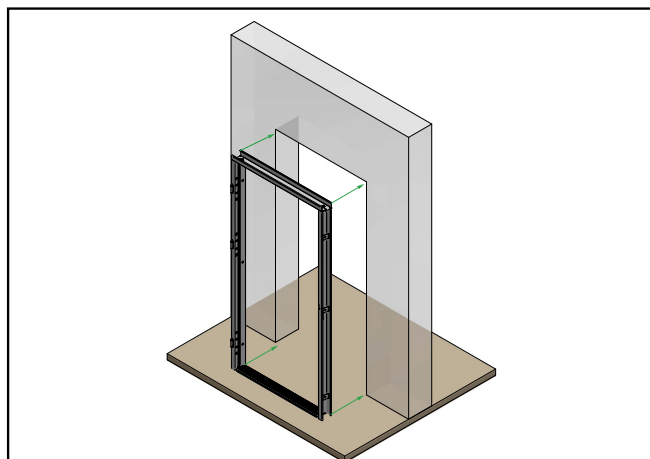


Uwaga! Konieczne jest zamontowanie ościeżnicy na lico ze ścianą. W innym przypadku portal lub opaska nie będzie pasować.


- 6** Ustawić za pomocą klinów lub poduszek pion i poziom ościeżnicy.

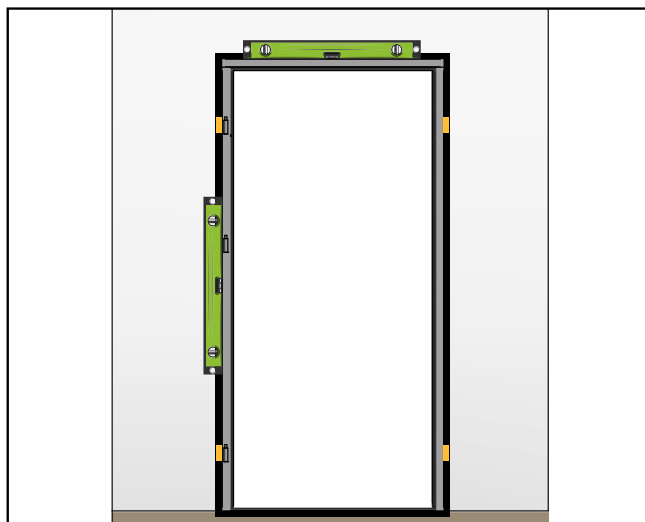

- 7** Nawiercić otwory pod kołki montażowe na 45° w murze wiertłem o średnicy Ø10mm we wskazanych na rysunku miejscach.

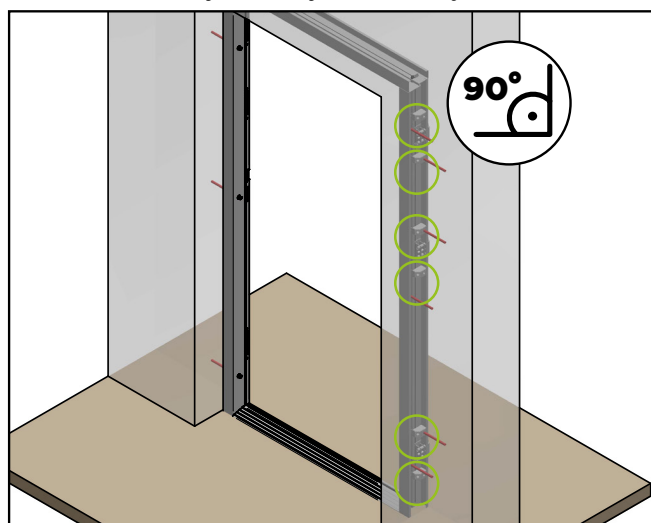


- 8** Umieścić kołki w otworach i przykręcić je pod kątem 90°.

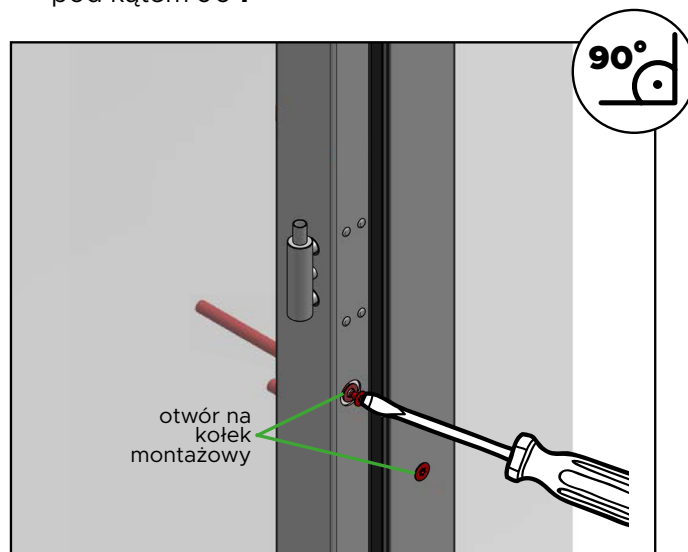


- 9** Spryskać wodą luz pomiędzy ościeżnicą, a ścianą i przystąpić do pianowania.




- 10** Zastosować rozpórkę w 1/3 i 2/3 wysokości ościeznicy.

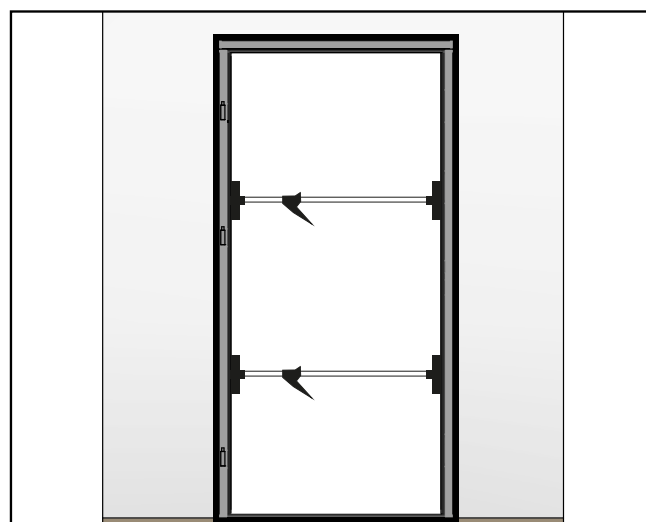


- 11** Przystąpić do pianowania.

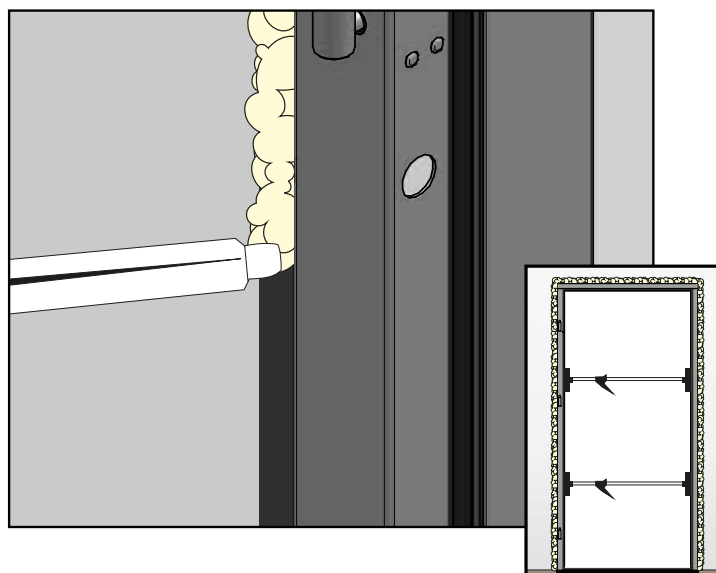


- 12** Po czasie jaki podaje producent piany odciąć nadmiar piany nożykiem uważając, żeby nie uszkodzić laminatu ościeznicy.

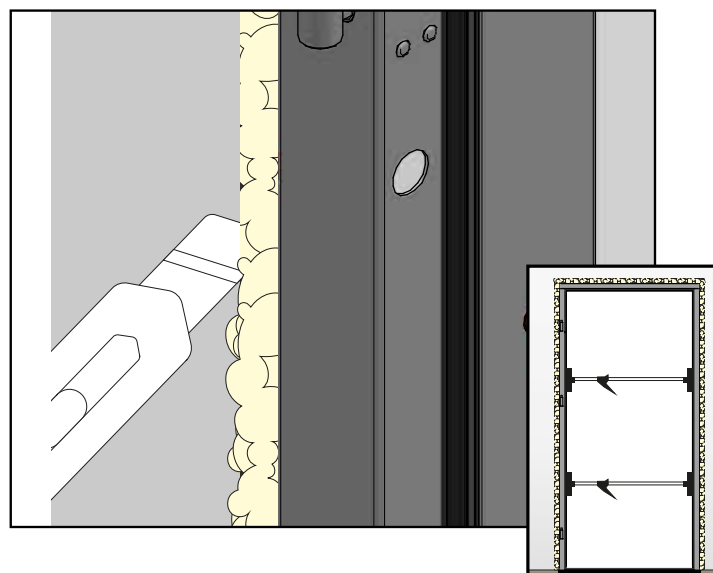


- 13** Założyć skrzydło na ościeżnicę. Sprawdzić pion i poziom skrzydła oraz luz wrębowy.

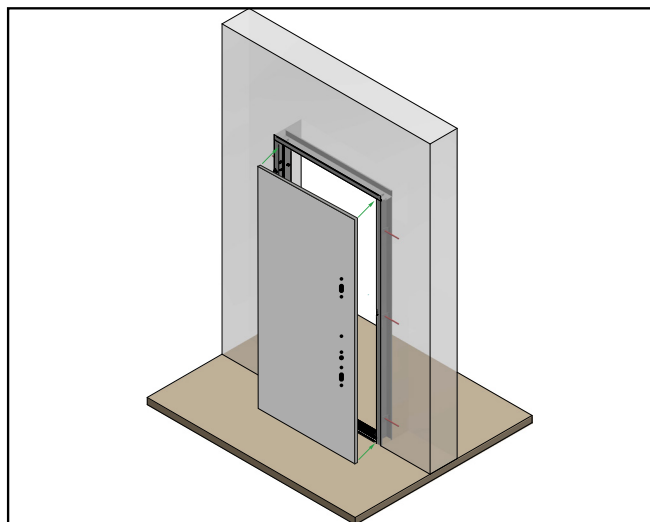

- 14** Wyregulować drzwi. Nałożyć osłonki na zawias

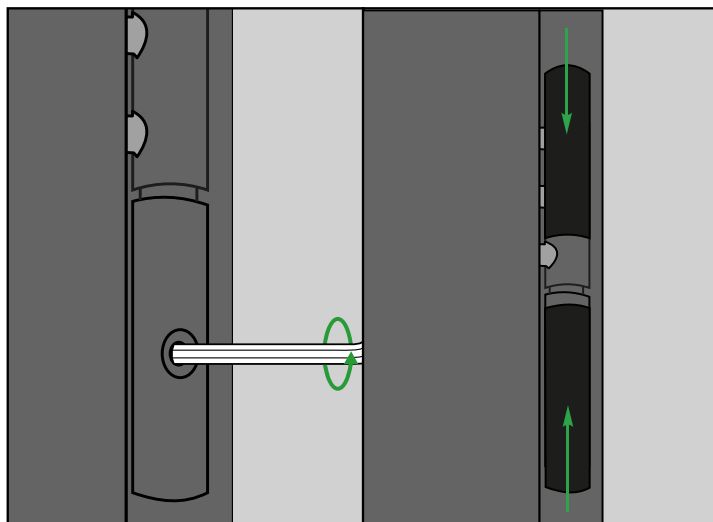

- 15** Zamontować okucia.

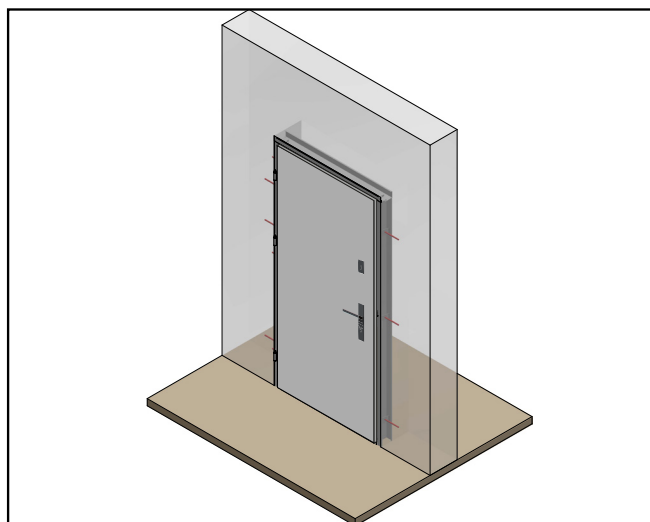

- 13** Zamontować portal zgodnie z filmikiem.

